

**Упътване за употреба
на инверторен климатик MIDEA MISSION II**

Съдържание

Спецификации на дистанционното управление	2
Функционални бутони	3
Работа с дистанционното управление	4
Индикатори на LCD дисплея	5
Как да използвате основните функции	6
Как да използвате разширените функции	13

Забележка:

- Дизайнът на бутоните е направен по конкретен модел и е възможно да има леки разлики от настоящия, който Вие притежавате.
- Всички функции, които са описани са налични и се изпълняват от дистанционното управление. Ако дистанционното управление няма конкретна функция, то тя няма да бъде извършена при натискане на съответния му бутон.
- Когато има известни разлики между "Илюстрация на дистанционното управление" и "Описание за потребителя", то съдържанието в "Описание за потребителя", относно действащите функции се смята за по-актуално.


Спецификация на дистанционното управление

Модел	RG58F1(2H)/BGEF, RG58F1(2H)/BGEFU1
Захранване	3.0V (Батерии R03/LR03×2)
Обхват	8m
Работна температура	-5°C~60°C

Функционални бутони

Преди да започнете да използвате вашия климатик е добре да проучите дистанционното управление, с което той се управлява. Настоящото описание е кратка инструкция за употребата на самото дистанционно управление.

Забележка: Моля, не избирайте режим "Отопление", ако настоящото устройство е само за охлаждане. Режимът "Отопление" не се поддържа от уреди, предназначени само за охлаждане.

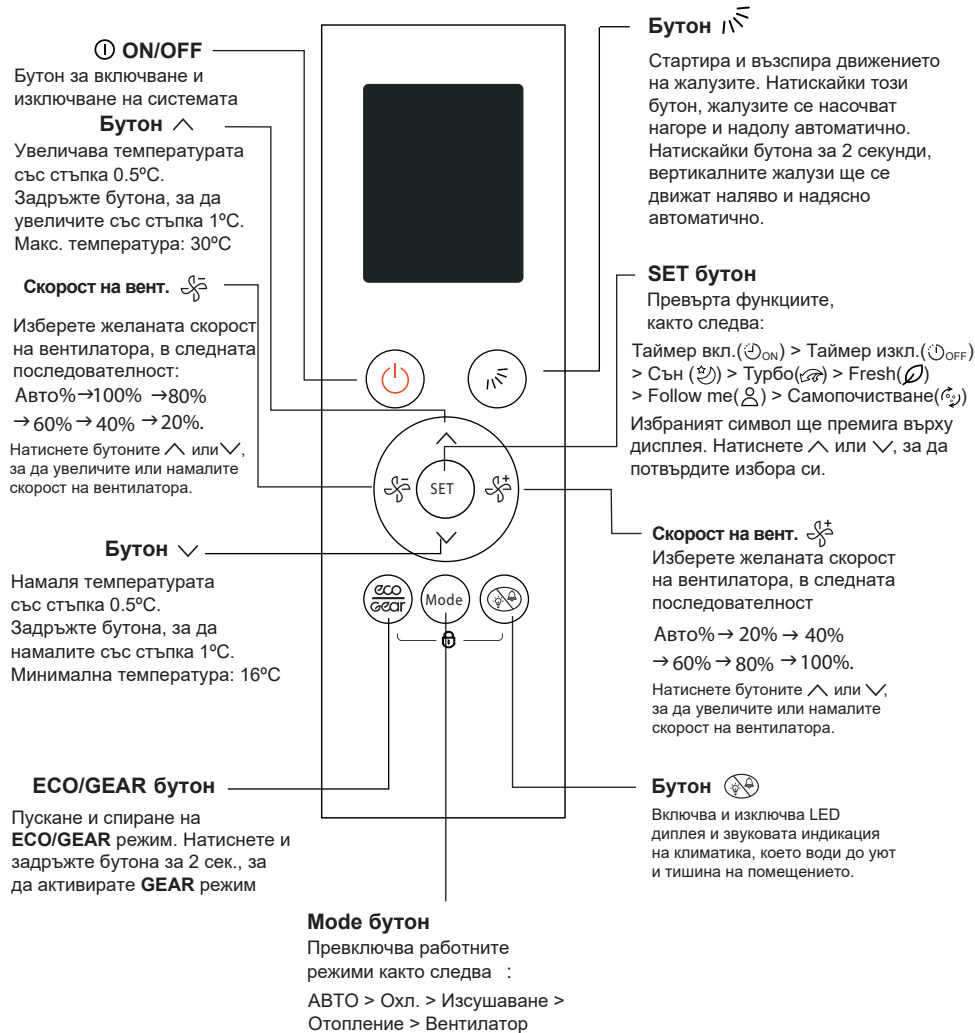

3

Работа с дистанционно управление.

Не сте сигурни какво прави тази функция? Обърнете внимание на главите "Как да използвате основни функции" и "Как да използвате разширени функции", намиращи се в това ръководство за по-подробно описание при употреба на климатика.

ВАЖНО !

Възможно е дизайнът на бутоните на вашето устройство да имат малка разлика от посочения пример. Ако вътрешното тяло няма конкретна функция, натискайки бутона за нейното изпълнение на дистанционното, няма да доведе до никакъв резултат.

Поставяне на батериите.

Климатикът се доставя в комплект с две батерии. Преди употреба поставете батериите в дистанционното управление:

1. Премахнете задния капак от гърба на дистанционното управление.
2. Поставяйки батериите, трябва да обърнете внимание на това, че "+" и "-" трябва да съвпадат със знаците във вътрешната част на отделението за батерии.
3. Поставете задния капак върху отделението за батерии и го затворете внимателно!

Поставка за дистанционното.

Дистанционното управление може да бъде закрепено за стена чрез поставка:

1. Преди да монтирате дистанционното управление е нужно да проверите дали вашият климатик приема сигналите от дистанционното правилно.
2. Монтирайте поставката посредством два малки винта или просто я поставете върху маса или бюро.
3. Поставете дистанционното управление в самата поставка.

! Относно батериите!

За оптимално дълъг живот на вашите батерии:

- Не поставяйте на едно място стари и нови батерии от различен вид.
- Не оставяйте батерии в дистанционното управление, ако възнамерявате да не го ползвате по-дълго от два месеца.




Изхвърляне на батериите.


Не изхвърляйте батериите в градски общински контейнери, а в предназначения за това специализирани места!

Съвети за работа с дистанционното управление.

- Дистанционното управление трябва да бъде използвано на разстояние до 8м. от самото климатично тяло.
- Климатикаът ще издаде звукова индикация, когато сигналът от дистанционното е получен.
- Завеси, пердетата, други предмети и директна слънчева светлина могат да окажат смущение върху приемника с инфра-червена светлина.
- Не разливайте никакви течности върху самото дистанционно управление.

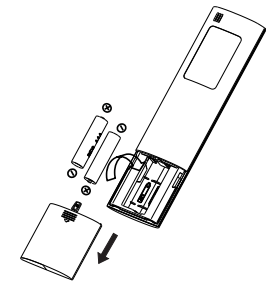

Премахнете капака, за да поставите батериите.

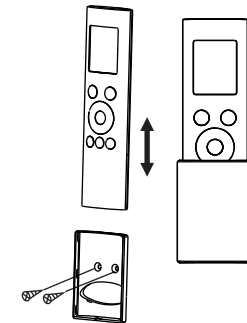

4

Индикатори на LCD дисплея

Забележка:

Всички индикации, показани на дадената фигура са с цел по-ясна и точна презентация. По време на реална операция с климатика, на дисплея се появяват само индикатори, отнасящи се до моментния изпълняван процес.

ON/OFF дисплей

Появява се, когато системата е включена и изчезва, когато системата е изключена.

Индикатор на батерията

Появява се при нисък заряд на батерията.

TIMER ON индикатор (ON)

Появява се, когато TIMER ON е включен.

TIMER OFF индикатор (OFF)
Появява се, когато TIMER OFF е включен.


ECO индикатор

Появява се, когато ECO режимът е активиран.

Команден индикатор

Свети, когато дистанционното управление изпрати сигнал към вътрешното тяло.

- Индикатор за хоризонт. жалузи
- Индикатор за верт. жалузи
- Не е налично за този модел
- Режим "Сън"
- Турбо режим
- Fresh режим
- Follow Me режим
- Не е налично за този модел
- Функция самопочистване
- Не е налично за този модел
- Тих режим

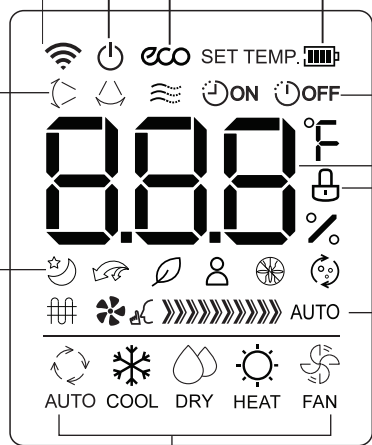

Индикация за температура / таймер / скорост на вентилатора.

Изобразява избраната температура, скорост на вентилатора и зададеният таймер:

- Температурен диапазон: 16-30°C
- Часов диапазон: 0-24 часа
- Диапазон за скоростта на вентилатора: Авто - 100%

Дисплеят не работи в режим "FAN"

Заклучване на екрана

Този индикатор показва, че екранът е заключен.

Скорост на вентилатора

Изобразява текущата скорост:

- » 1%-10%
- »» 11%-20%
- »»» 21%-30%
-
- »»»»»»» 91%-100%
- »»»»»»» Авто

Скоростта на вентилатора не може да се регулира в режим "AUTO" или "DRY"

Индикатор за работния режим
Изобразява индикатора на текущия работен режим



Как да използвате основните настройки

Настройване на температурата


Температурният интервал, който климатикът поддържа е 16 - 30°C. Според вашите нужди, Вие може да намалите или увеличите зададената температура.

AUTO (Автоматичен) режим.

Когато работи в режим AUTO, климатикът автоматично избира режим "Охлаждане", "Вентилатор", "Отопление" или "Изушаване".


1. Натиснете бутон MODE, за да изберете автоматичен режим.
2. Изберете желаната температура, използвайки ▲ или ▼ бутон.
3. Натиснете ON/OFF бутон, за да стартирате климатика.

Забележка: Скоростта на вентилатора не може да бъде задавана в Автоматичен режим.

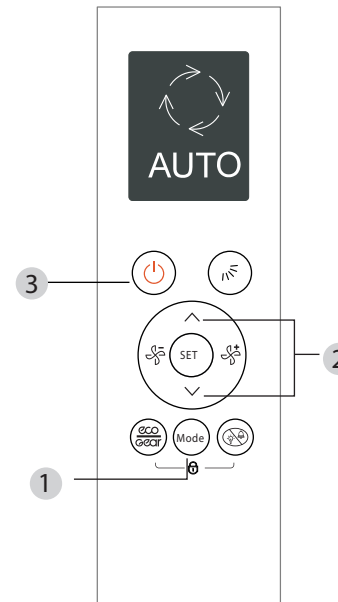


COOL (режим "Охлаждане")

1. Натиснете бутон MODE, за да изберете режим "Охлаждане" (COOL).
2. Изберете желаната температура, използвайки ▲ или ▼ бутон.
3. Натиснете FAN бутон, за да изберете скоростта на вентилатора.
4. Натиснете ON/OFF бутон, за да стартирате климатика.

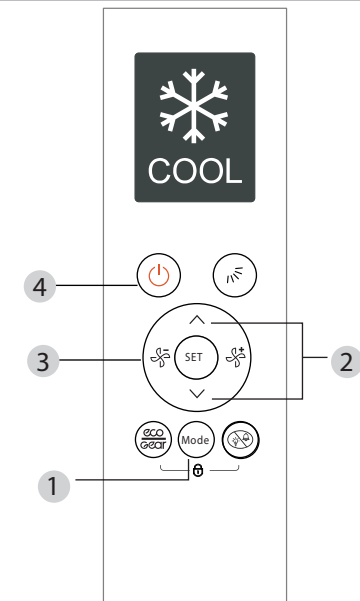

Как да използвате основните функции

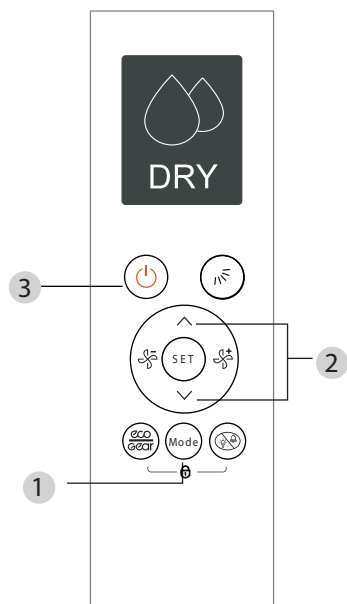

Режим “Изсушаване” (DRY)


1. Натиснете бутона MODE, за да изберете режима DRY.
2. Задайте желаната температура посредством бутоните ▲ и ▼ за повишаване и понижаване на температурата.
3. Натиснете бутона ON/OFF, за да включите или изключите климатика.

Забележка: Скоростта на вентилатора не може да бъде променяна в режим “DRY”


Режим “Вентилатор” (FAN)

1. Натиснете бутона MODE, за да изберете режима FAN.
2. Натиснете бутона FAN, за да изберете диапазона за скоростта на вентилатора от Авто до 100% чрез бутоните ▲ и ▼.
3. Натиснете бутона ON/OFF, за да включите или изключите климатика.

Забележка: Температурата не може да бъде задавана в режим FAN.

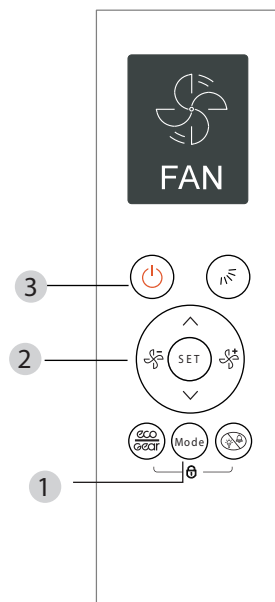

Как да използвате основните функции

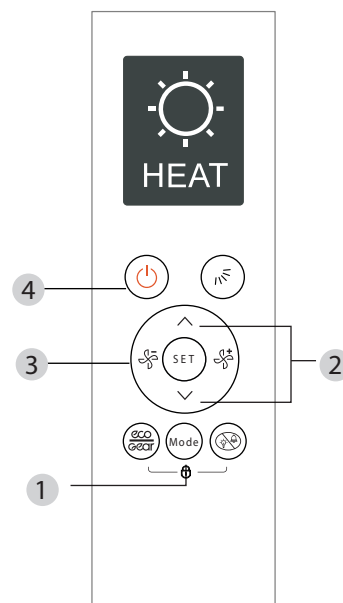

Режим “Отопление” (HEAT)

1. Натиснете бутона MODE, за да изберете режима HEAT.
2. Задайте желаната температура, използвайки бутоните ▲ и ▼.
3. Натиснете бутона FAN, за да изберете диапазона за скоростта на вентилатора от Авто до 100% чрез бутоните ▲ и ▼.

Забележка: С падане на външната температура, мощността при отопление на климатика може да намалее. В такива ситуации, можете да използвате други отоплителни уреди в помощ на климатичната система.


Настройване на таймера

Вашият климатик има две функции за таймер:



- TIMER ON - задава времето, след което климатикът да се включи.
- TIMER OFF - задава времето, след което климатикът да се изключи.


Функция TIMER ON


Функцията TIMER ON Ви позволява да задавате интервал от време, след който климатикът ще се включи автоматично.

1. Натиснете бутона SET, докато не се появи иконата  и не започне да мига. По подразбиране ще видите последно зададения часови период, както и "h" (означаващо часовете).

Забележка: Това число показва нужното време след текущото време, в което желаете да пуснете климатика. Ако зададете TIMER ON за 2,5 ч., числото "2,5h." ще се появи на екрана и климатика ще се включи точно след 2 часа и 30 минути.

2. Натиснете  и  бутоните, за да зададете точното време, след което искате климатика да се включи.


3. Моля, изчакайте 3 сек., след което функцията TIMER ON ще бъде активна. Дигиталния екран на вашето дистанционно управление ще се върне в момент, показващ температурния екран. Индикаторът  остава включен и тази функция е вече активна.

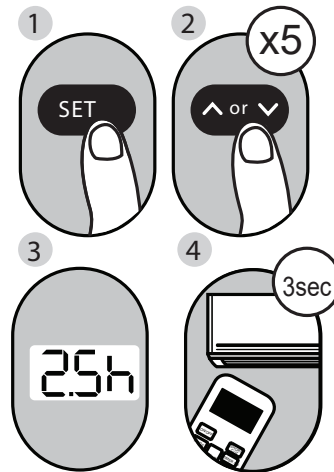



Пример: Настройка на таймера за включване след 2 и 30 минути

Функция TIMER OFF


Функцията TIMER OFF Ви позволява да задавате интервал от време, след който климатичната система автоматично ще се изключи.

1. Натиснете бутона SET, докато не се появи иконата  и не започне да мига. По подразбиране ще видите последно зададения часови период, както и "h" (означаващо часовете).


Забележка: Това число показва нужното време след текущото време, в което желаете да се изключи климатикът. Ако зададете TIMER OFF за 5 ч., числото "5h." ще се появи на екрана и климатикът ще се изключи точно след 5 часа.

2. Натиснете  и  бутоните, за да зададете точното време, след което искате климатикът да се изключи.

3. Моля, изчакайте 3 сек., след което функцията TIMER OFF ще бъде активна.

Дигиталният екран на вашето дистанционно управление ще се върне в момент, показващ температурния екран. Индикаторът  остава включен и тази функция е вече активна.

Забележка: Когато настройвате функциите TIMER ON / TIMER OFF до 10 часа, времето ще се повишава с 30 мин. на стъпка при всяко едно натискане. От 10 до 24 часа, времето ще се повишава с 60 мин. на стъпка при всяко едно натискане. След изтичане на 24 часа таймерът ще се върне в позиция 0. Можете да изключите самата функция като настроите таймера на 0,0 часа.

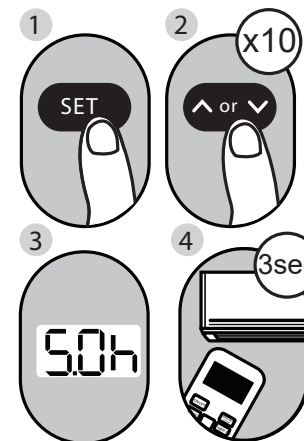


Пример: Настройка на таймера за изключване след 5 часа

Едновременно настройване на TIMER ON и TIMER OFF



Имайте в предвид, че часовите интервали, които настройвате за двете функции се отнасят за часове, различни от времето в момента на настройване.

Пример: ако времето в момента е 1:00 PM и вие желаете климатикът да се включи автоматично в 7:00 PM, да работи 2 часа и после автоматично да се изключи в 9:00PM., трябва да направите следното направете следното.

Направете следното:

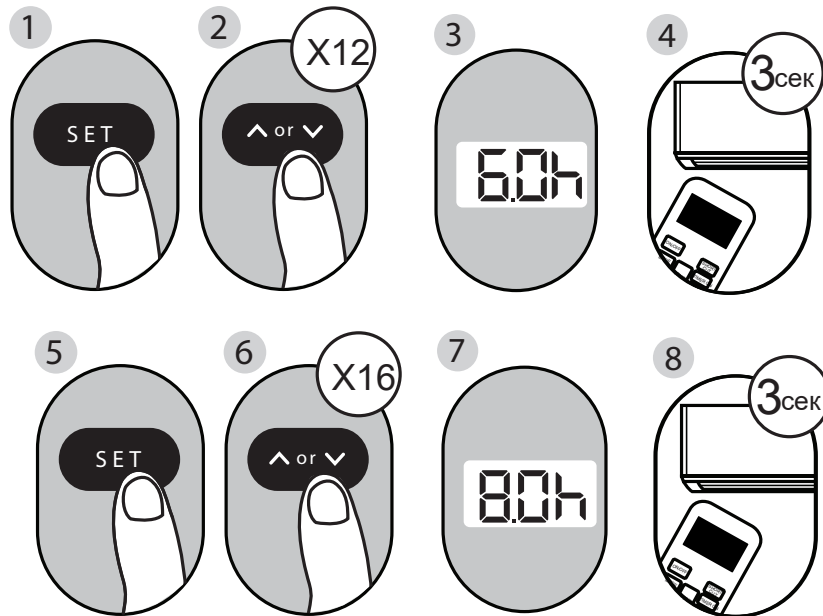

Пример: За да настроите климатика да се включи след 6 часа, да работи 2 часа, а после да се изключи, следвайте примера по-долу:

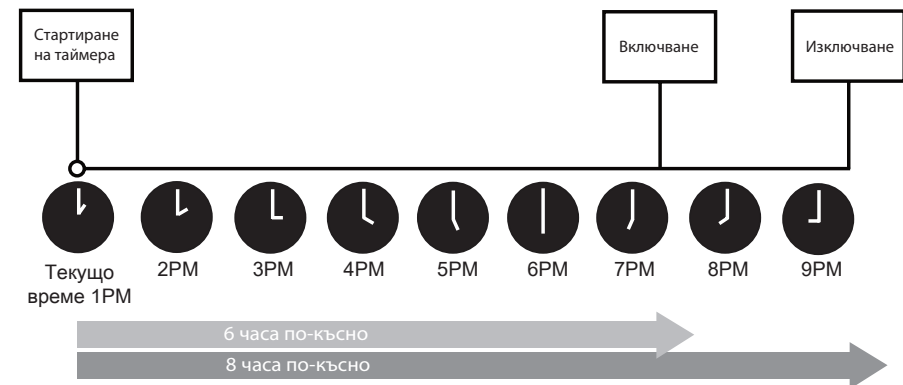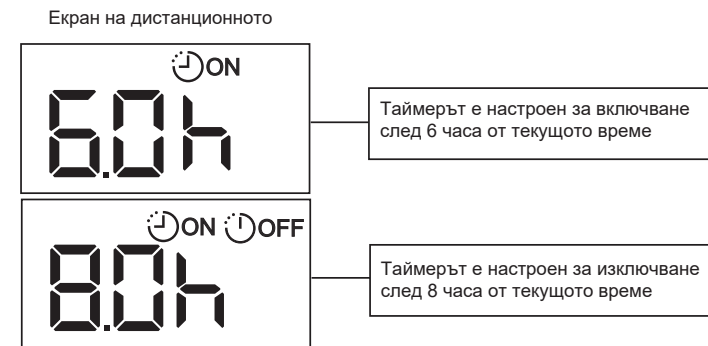

Как да използвате разширените функции

Функция "Сън" (SLEEP)



Тази функция се използва с цел пестене на енергия при работа на климатика, докато спите (и не се нуждаете от по-висока температура). Тази функция е достъпна само с дистанционно управление.

Забележка: Функцията "Сън" не е налична в режим FAN или DRY.

"Турбо" режим (TURBO)



В режим "Турбо" мощността на климатичната система се увеличава максимално, за да се достигне за кратко време до желаната от вас температура.

- Когато изберете функцията "TURBO" в режим "Охлаждане", климатикът ще издухва студен въздух с възможно най-мощната студена въздушна струя, започвайки процес на охлаждане.
- Когато изберете функцията "TURBO" в режим "Отопление", климатикът ще издухва топъл въздух с възможно най-мощната топла въздушна струя, започвайки процес на запотляне.

Функция FRESH



Когато "FRESH" функцията е инициализирана, йонизаторът/плазменият филтър (зависи от модела) улавят полени и други нечисти частици във въздуха.

Функция FOLLOW ME




Функцията "FOLLOW ME" позволява на дистанционното управление да измерва температурата в текущото си местоположение и да изпраща до сигнал към климатизатора за конкретната температура на всеки 3 мин. При употреба на някой от режимите "AUTO", "COOL" или "HEAT", измервайки стайната температура чрез самото дистанционно, това ще даде възможност на климатика да разпредели равномерно температурата около вас, осигурявайки максимален комфорт.

Функция SELF CLEAN



Бактерии могат да се развият във влажната среда, която се образува около топлообменника. Чрез ежедневната употреба, по-голямата част от влагата се изпарява от климатика. Когато функцията SELF CLEAN е активирана, вашият климатик се почиства автоматично, а след края на самопочистването той ще се изключи автоматично.

Забележка: Можете да активирате тази функция само в "COOL" и "DRY" режим.

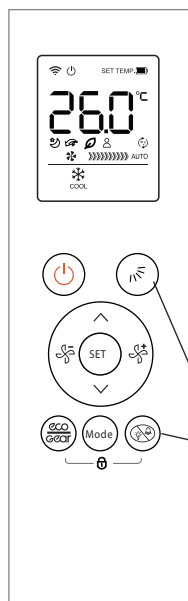

Забележка:

- Натискайки бутона SET, индикаторът на съответната функция ще започне да премигва на екрана. За потвърждение, натиснете и .
- За да прекратите съответната функция повторете действието, както е описано в предната стъпка.

Задръжте бутоните и за 3 секунди, за да превключите между °C и °F за изобразяването на температурата.

Как да използвате разширените функции

Функция ECO / GEAR



Натискайки бутона ECO/GEAR, ще преминете в енергийно-ефективен режим.

Режим ECO:

Бележка: Тази функция е налична само в режим "Охлаждане" (COOL).

- Когато сте в режим охлаждане, натиснете бутона и дистанционното управление ще нагласи температурата автоматично на 24°C, а скоростта на вентилатора ще премине на Auto, но само ако зададената температура е под 24°C. Ако зададената температура е над 24°C, натиснете ECO бутона. Вентилатора ще премине в Auto режим а избраната температура няма да се промени.


- Ако натиснете ON/OFF бутона, смените режимите или регулирате зададената температура на по-малко от 24°C, то ЩЕ прекратите ECO режима.
- Когато сте в режим ECO, зададената температура трябва да е 24°C или по-висока. Това може да доведе до недостатъчно охлаждане. В случай, че почувствате неудобство, то просто натиснете отново ECO бутона, за да прекратите работата в ECO режим.

Режим GEAR:

- Натиснете този бутон за да преминете в енергийно ефективен режим.
- Тази функция е налична само при режим "COOL".

Заклучване на дистанционното

Натиснете бутоните и едновременно, за да заключите дистанционното управление.

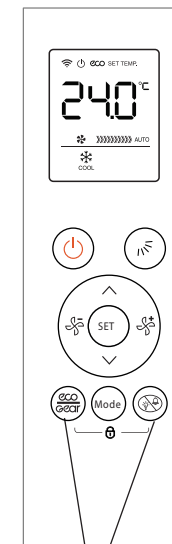

Натиснете бутоните едновременно, за да заключите клавишите на дистанционното управление.

Тих режим

Задръжте бутона за 2 секунди, за да активирате/деактивирате "Тих режим". Поради ниската работна честота на компресора в този режим, отоплителният/охлаждащият капацитет на климатизатора може да не е достатъчен за постигане на желаната от вас температура.

8°C отопление

Когато климатикът работи в режим отопление със зададена температура от 16°C, натиснете два пъти бутона в период от 2 секунди, за да активирате "8°C отопление". Въртешното тяло на климатика ще покаже "FP" на своя LCD екран, когато функцията е активна.